



適合する機器の型式表の 参照 ③ の機種




- 油タンク側面の電池ケースを半分程まっすぐ持ち上げて取りはずし、乾電池を取り出してください。
- セットつまみを「●」印方向(↑)に回して、対震自動消火装置を作動させてください。
- 本体と油タンクの接合部の体止めねじ3本を取りはずしてください。
- 本体をゆっくり持ち上げて取りはずしてください。

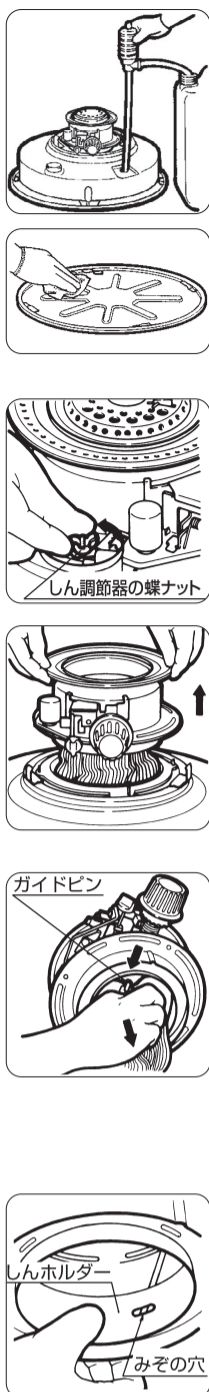




- 新しいしんを軽く四つ折りにして、しんホルダーの穴と、しん調節器のみその穴に、しんのガイドピンを3箇所を差し込んでください。しんホルダーを変形させないように注意してください。
- しん調節器の蝶ナット3本を取りはずし、しん調節器を上持ち上げて取りはずしてください。
- 古いしんを四つ折りにするようにして、しんのガイドピン(3箇所)をしん調節器からはずし、しんを下へ引き抜いてください。しんホルダーを変形させないように注意してください。
- しん調節器内側のみその穴と、しんホルダーの穴を合わせてください。

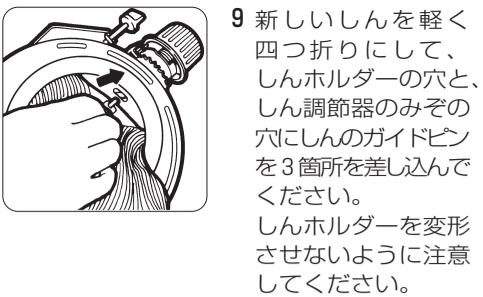




お願い
この時しんホルダーの上下を間違えないでください。

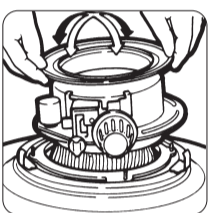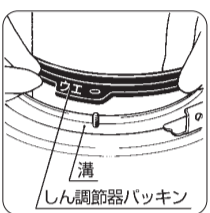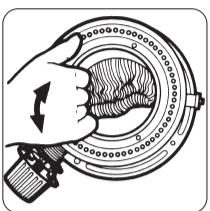

お願い
しんのほつれや、糸が油タンク外に出ないように注意してください。

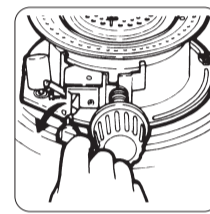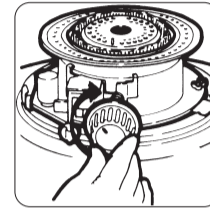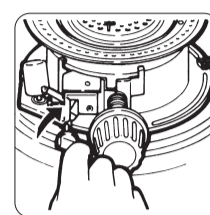

- しん案内筒としん調節器の隙間が全周揃っている所で、しん調節器の蝶ナット3本で均等に締めてください。しん調節器の上面としん案内筒の上面(燃燒筒ののる面)の高さが揃っていることを確認してください。(揃いが悪いと炎が片燃えします。)

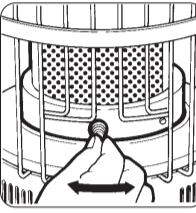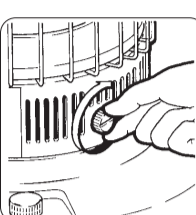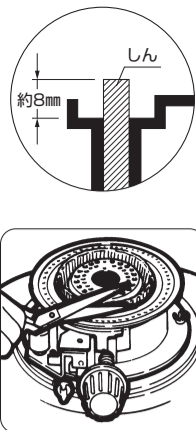

- 乾電池を、電池ケースに⊕⊖を正しく合わせて入れてください。乾電池の入れ方が⊕逆ですと、点火できなったり、点火しにくくなります。電池ケースを元通りに油タンクにセットしてください。

- 油タンクに満量まで給油してから20分以上待つて、しんに灯油が十分に吸い上げられてから点火操作をして、各部がスムーズに作動し、正常に燃焼することを確認してください。


適合する機器の型式表の 参照 ④ の機種

- 油タンク側面の電池ケースを半分程まっすぐ持ち上げて取りはずし、乾電池を取り出してください。
- 対震自動消火装置を作動させてください。
- 炎筒と油タンクの接合部の体止めねじ3本を取りはずしてください。
- 炎筒をゆっくり持ち上げて取りはずしてください。


5 以下は、5 ページ 5 項から、7 ページ 19 項を参照して、おこなってください。

適合する機器の型式表の 参照 ⑤ の機種



- 反射板、上面板を取りはずしてください。乾電池を、電池ケースから取りはずしてください。
- 燃燒筒を取り出してください。
- しん調節器の上部を持って、左に回してから持ち上げ、油タンクを取り出します。
- 電池ケースに差し込んで(2箇所)コードを引き抜いてください。
- 給油口ふたを取りはずし、市販の給油ポンプの吸込側を油タンクに差し込んで、油タンク内の灯油を抜き取ってください。

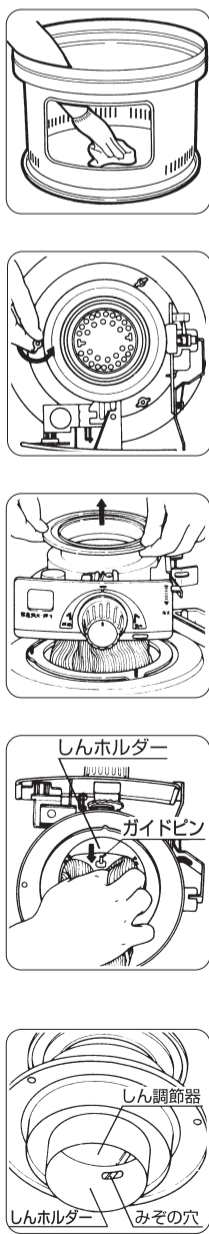



- 新しいしんを軽く4つ折りにして、しんホルダーの穴と、しん調節器のみその穴に、しんのガイドピンを3箇所を差し込んでください。しんホルダーを変形させないように注意してください。
- しん調節器の蝶ナット3本または4本を、はずしてください。
- しん調節器を上方へ持ち上げて、取りはずしてください。
- 古いしんを4つ折りにするようにして、3箇所のガイドピンをしん調節器からはずし、しんを下へ引き抜いてください。このとき、しんホルダーを変形させないように注意してください。
- しん調節器内側のみその穴と、しんホルダーの穴を合わせてください。

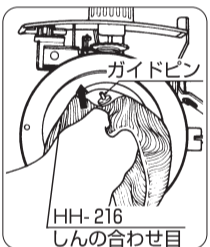





お願い
この時しんホルダーの上下を間違えないでください。

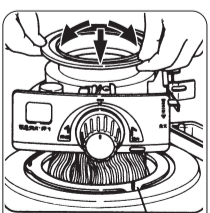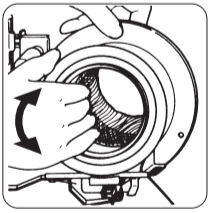

お願い
しんのほつれや、糸が油タンクからはみ出さないように注意してください。

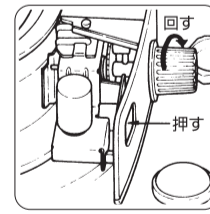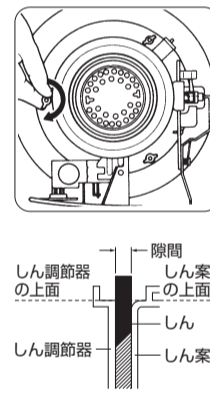

- しん案内筒としん調節器の隙間が全周揃っている所で、しん調節器の蝶ナット3本または4本で均等に締めてください。しん調節器の上面としん案内筒の上面(燃燒筒ののる面)の高さが揃っていることを確認してください。(揃いが悪いと炎が片燃えします。)

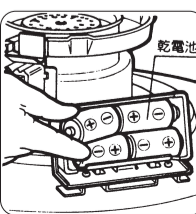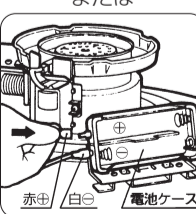
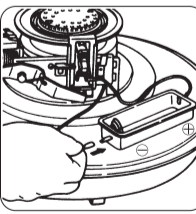
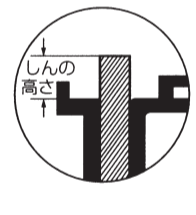


HH-A-7	7(N)	約8mm
7A		
HH-216	S21	約9mm
	S235E	
	S23E	
	S237E	
	S219E	
	210	
	KTH-E219E	
	210	

しんの高さが均等に揃っていることを確かめてください。しん先端の糸のほつれ等をはさみで取り除き、きれいに整理してください。

10ページのしん高さ確認ゲージを使用して、しんの高さを確認してください。

電池ケースに、コード(2本)をカチッと音がするまで差し込んでください。乾電池を電池ケースに⊕⊖を正しく合わせて入れてください。

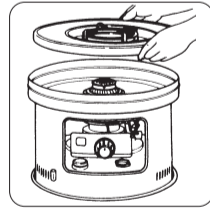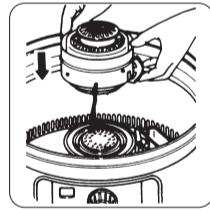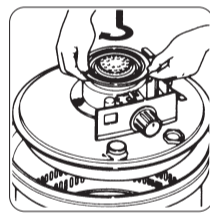

- 油タンクに満量まで給油してから20分以上待つて、しんに灯油が十分に吸い上げられてからしん調節つまみを回してしんを上下させ、点火操作をして、各部がスムーズに作動し、正常に燃焼することを確認してください。

