

小部屋運転とは


お部屋の大きさに対して、石油暖房機器の暖房能力が大きすぎたときなどご使用ください。

小部屋運転を行いますと、「強」(最大)運転には切り替わりません。

一例として下記にハイブリッドファンヒーターについて説明します。

小部屋運転時の目安

| | 灯油単独運転時 | | ハイブリッド運転時 | |
|--------|---------|-------|-----------|--------|
| | 通常運転 | 小部屋運転 | 通常運転 | 小部屋運転 |
| 木造 | 約9畳 | → 約7畳 | 約11畳 | → 約9畳 |
| コンクリート | 約12畳 | → 約9畳 | 約14畳 | → 約12畳 |

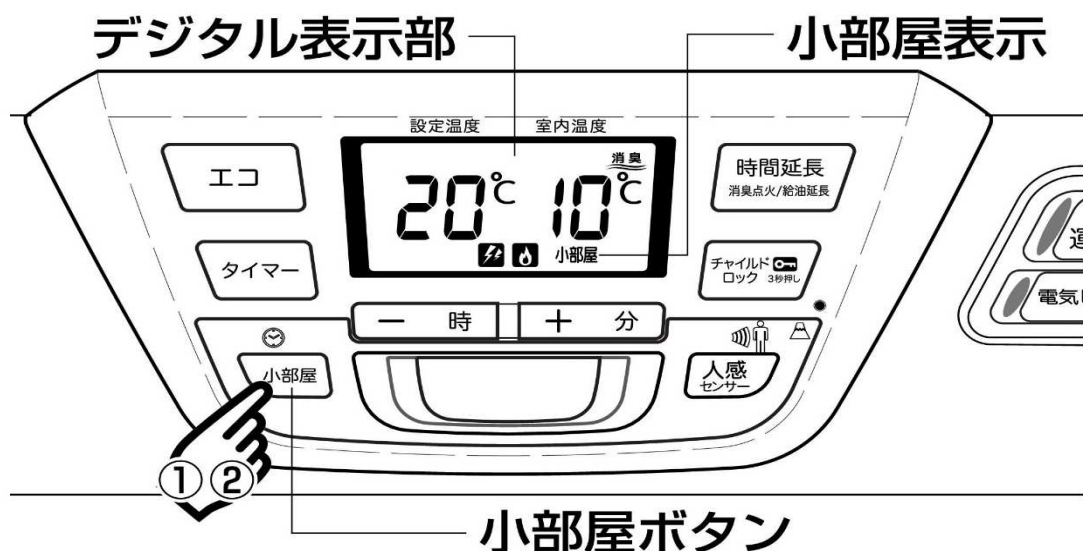

設定のしかた

- ①「小部屋ボタン」を押す。
「ピー」音がして「小部屋」表示が「点灯」し設定されます。

解除のしかた

- ②「小部屋ボタン」を押す。
「ピー」音がして「小部屋」表示が「消灯」し解除されます。

- 小部屋運転は一度設定すれば、もう一度「小部屋ボタン」を押して解除するす、電源プラグをコンセントから抜かない限り解除されません。
- 小部屋運転が設定されている場合、運転スイッチを押して運転をおこなうたびに「小部屋」表示が「点灯」します。

