

らんま用スリーブセット

WT-110-4040 (5.5kW以下)

WT-110-4043 (9.6kW用)

取付け説明書

給排気筒を延長して取り付ける場合、内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。

この部品を使用して給排気筒を取り付けるときは、製品に同梱されている「取扱説明書」・「工事説明書」を必ずお読みいただき、注意事項に従って正しく取り付けてください。

安全のために必ずお守りください



警告

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

●⊘マークは「禁止」、❗マークは「指示」を表しています。



警告

★給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。

外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



禁止

★給排気筒(管、ホース)を確実に接続


給排気筒(管、ホース)を確実に接続し、しっかりと固定してください。風、振動、衝撃などで外れたりすると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。



指示


設置詳細図

適合壁厚 7~11cm

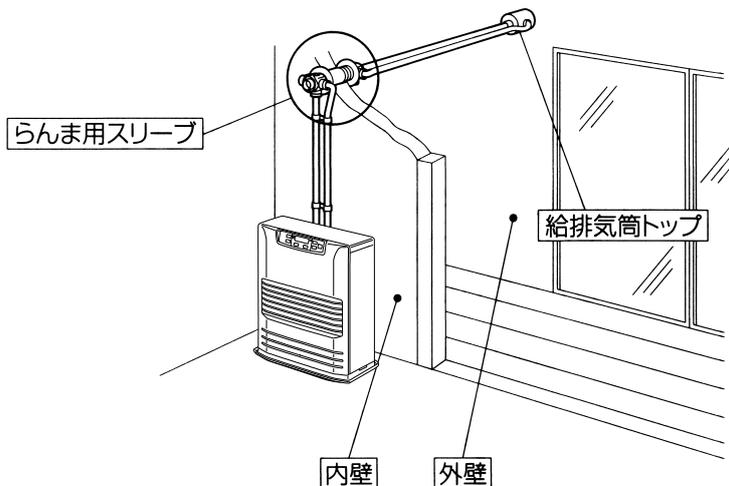

らんま用スリーブセット同梱部品

| | | | |
|------------|----|------------|----|
| ① らんま用スリーブ | 1個 | ⑤ パイプホルダー | 1個 |
| ② 排気ジョイント | 1個 | ⑥ 接続リード線 | 1個 |
| ③ 給気口キャップ | 2個 | ⑦ マルモクネジ | 6個 |
| ④ 排気口キャップ | 2個 | ⑧ ナベタッピンネジ | 2個 |

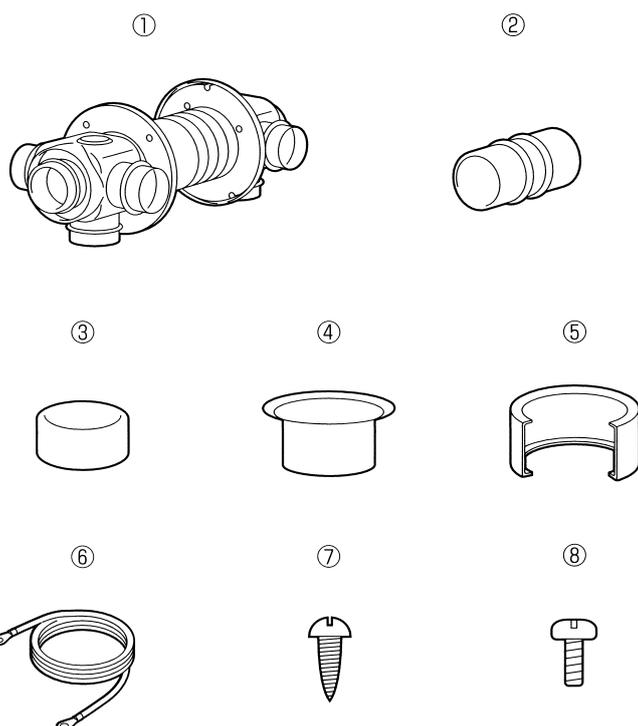


取り付け方法


お願い

- 内壁の厚さが7cm以下、11cm以上の壁には使用できません。
- らんま用スリーブの端面(パイプの先端など)でケガをしないように、必ず手袋をはめておこなってください。
- 4040赤色、4043黄色の絶縁シートは、はがさないでください。

①内壁の穴あけ位置を決めて、 $\phi 70 \sim \phi 80$ の穴をあけてください。

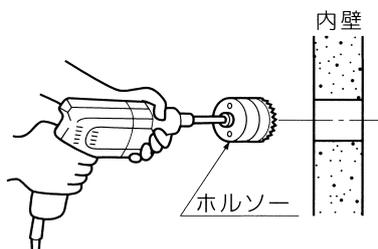


②「らんま用スリーブ」をねじって2つに分離し、内壁をはさんでねじ込み、マルモクネジ等(6本)にて固定してください。

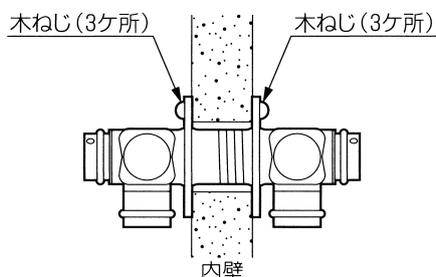


③「ストーブ本体」と「らんま用スリーブ」及び「らんま用スリーブ」と「給排気筒トップ」の間の延長配管を別売の延長給排気筒セットを使用しておこなってください。

※「排気ジョイント」は、「らんま用スリーブ」と「給排気筒トップ」の間の延長に使用してください。

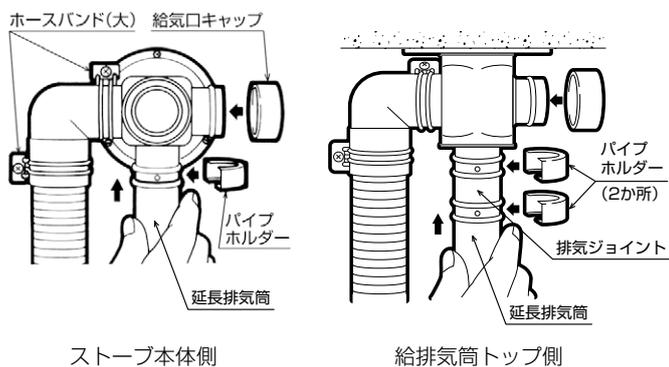

※「らんま用スリーブ」には、給気口、排気口が2カ所ずつあります。延長に使用しない給排気口は付属の「排気口キャップ」「給気口キャップ」でふさいでおいてください。

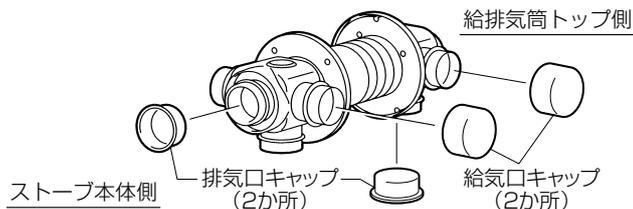


※給排気の延長配管は、最大3m3曲がりまでとしてください。

※ストーブ本体に同梱されている「取扱説明書」・「工事説明書」を必ずお読みいただき、注意事項に従って正しく取り付けてください。

④「排気筒外れ検知線」と「接続リード線」の配線をおこなってください。

- 1) 「らんま用スリーブ」を取り付けた近くの場所に $\phi 8$ の穴をあけてください。
- 2) ストーブ本体の「排気筒外れ検知線」と「接続リード線」を $\phi 8$ の穴に通してください。
- 3) 「排気筒外れ検知線」は、延ばして「給排気筒トップ」に必ず取り付けてください。
- 4) 「接続リード線」は「らんま用スリーブ」の「排気口キャップ」を固定するネジで両側を接続してください。

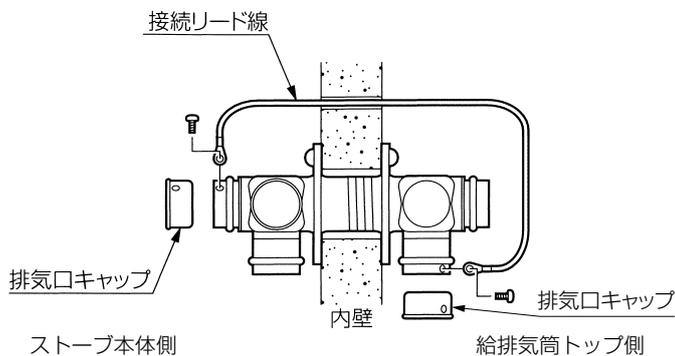

株式会社 トヨトミ

本 社 〒467-0855
 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
 フリーコール 0120-104-154
 TEL <052>822-1144
 FAX <052>822-2742