




対象機種:FF-36系・FF-S36系・FF-SS36系・FF-V45系・
FF-S45系・FF-55系・FF-S55系・FF-SS55系・
FR-V36系・FR-SS36系・FR-55系

高地仕様への変更のしかた


〔標高1000～1500mの場所でご使用の場合〕

※イラストは人感センサー無しタイプです。

1. 運転停止中に「」」ボタンを同時に3秒押します。
デジタル表示部が「1E」表示に変わります。
(室内温度が表示されていることもありますが問題ありません。)

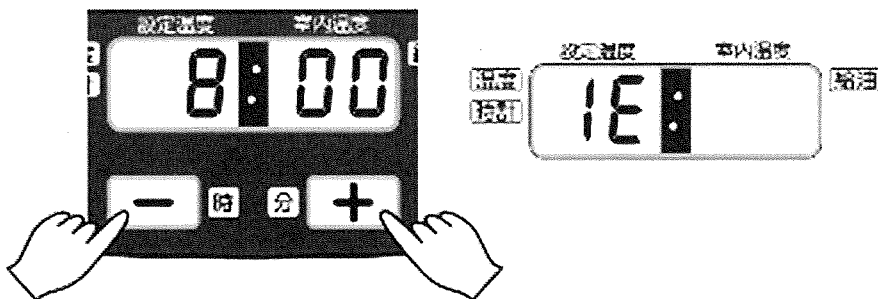

2. デジタル表示部が「1E」表示中にエコボタンとタイマーボタンを同時に3秒間押し続けます。
ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Hi」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻ります。これで高地設定は完了です。
一度設定をすれば電源プラグを抜いたり、停電があった場合でも高地設定は保持されます。

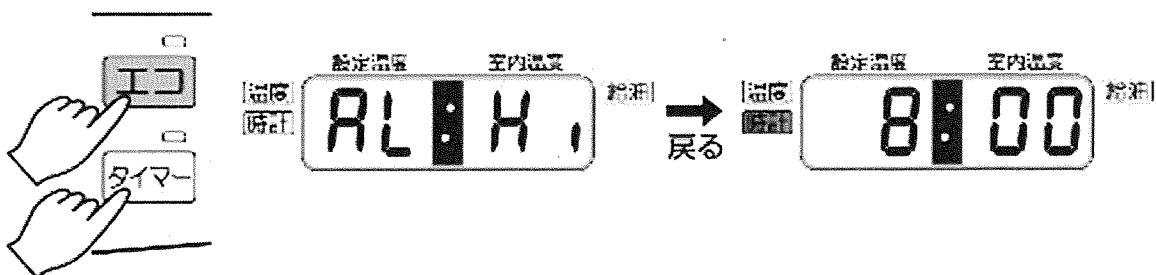

もし、高地設定を解除したいときは、1の操作からやり直してください。ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Lo」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻れば、高地設定の解除は完了です。



高地仕様への変更のしかた


(標高1000~1500mの場所でご使用の場合)

※イラストは人感センサー無しタイプです。

①運転停止中に「-」「+」ボタンを同時に3秒押します。

デジタル表示部が「1E」表示に変わります。

(室内温度が表示されていることもありますが無問題ありません。)

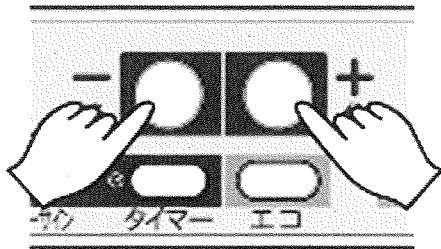


②デジタル表示部が「1E」表示中にエコボタンとタイマーボタンを同時に3秒間押し続けます。

ブザー音が生じてデジタル表示部に「AL HI」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻ります。

これで高地設定は完了です。

一度設定をすれば電源プラグを抜いたり、停電があった場合でも高地設定は保持されます。

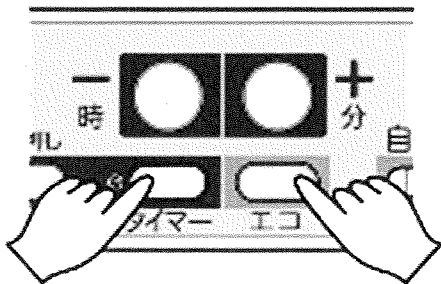

↓ 戻る



もし、高地設定を解除したいときは、1の操作からやり直してください。ブザー音が生じてデジタル表示部に「AL Lo」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻れば、高地設定の解除は完了です。



→ 戻る




対象機種:FR-70系・FR-SG70系

高地仕様への変更のしかた


(標高1000~1500mの場所でご使用の場合)

※イラストは人感センサー無しタイプです。


- ①運転停止中に「-」「+」ボタンを同時に3秒押します。
デジタル表示部が「1E」表示に変わります。
(室内温度が表示されていることもありますが無問題ありません。)

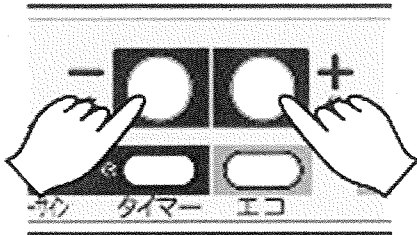

- ②デジタル表示部が「1E」表示中にエコボタンとタイマーボタンを同時に3秒間押し続けます。
ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Hi」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻ります。
これで高地設定は完了です。
一度設定をすれば電源プラグを抜いたり、停電があった場合でも高地設定は保持されます。

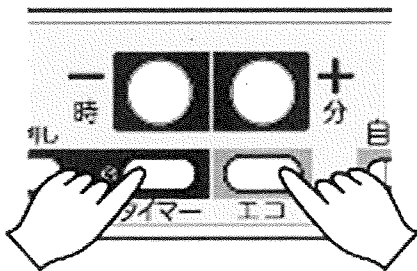

↓ 戻る

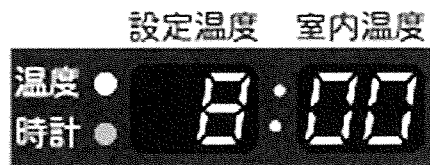

もし、高地設定を解除したいときは、1の操作からやり直してください。ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Lo」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻れば、高地設定の解除は完了です。






→ 戻る





高地仕様への変更のしかた

〔標高1000～1500mの場所でご使用の場合〕


1. 運転停止中に「」「」ボタンを同時に3秒押します。
デジタル表示部が「1 E」表示に変わります。
(室内温度が表示されていることもありますが問題ありません。)

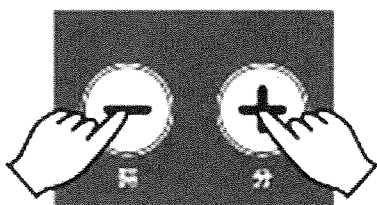


2. デジタル表示部が「1 E」表示中にタイマーボタンとエコボタンを3秒間押し続けます。
ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Hi」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻ります。これで高地設定は完了です。
一度設定をすれば電源プラグを抜いたり、停電があった場合でも高地設定は保持されます。

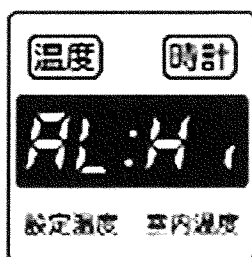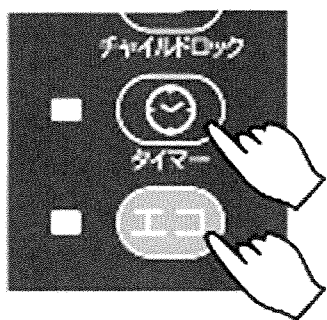

→
戻る

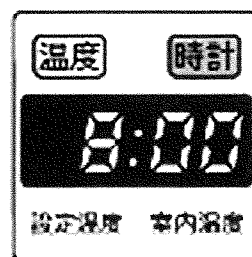

もし、高地設定を解除したいときは、1の操作からやり直してください。ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Lo」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻れば、高地設定の解除は完了です。

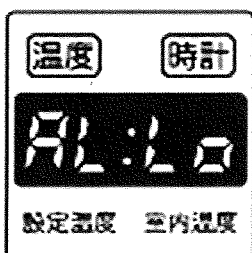

→
戻る

