

強制給排気式 (FF式) 石油ストーブ

ステンレス給気管ジョイントセット
取付け説明書

このステンレス給気管ジョイントセットは
●排気筒 内径→φ40、外径→φ41
●給気筒接続口 外径→φ40、内径→φ39
の製品に使用できます。

この部品を使用して給排気筒を取り付けるときは、
製品に同梱されている「取扱説明書」・「工事
説明書」を必ずお読みいただき、注意事項に
従って正しく取り付けてください。

安全のために必ずお守りください



この表示を無視して、作業を
誤った場合に作業者が、または
その作業後の不具合によって
使用者が死亡、重傷を負う可能性、
または火災の可能性が想定される
内容を示しています。

●⊘マークは「禁止」、●!マークは「指示」を
表しています。



★給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま
使用しないでください。
外れていると運転中に排ガスが室内に
漏れて、危険です。



禁止


★給排気筒(管、ホース)を確実に接続

給排気筒(管、ホース)を確実に接続し、
しっかりと固定してください。風、振動、
衝撃などで外れたりすると運転中に
排ガスが室内に漏れて危険です。




指示

ステンレス給気管ジョイントセット
梱包の確認

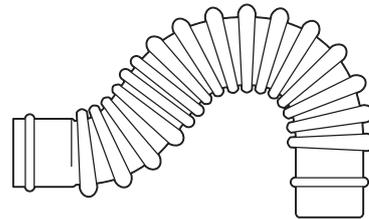


ステンレス給気管
ジョイント
1個

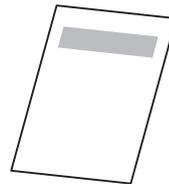


取付け説明書
1枚



ガラスクロスステップ
1個

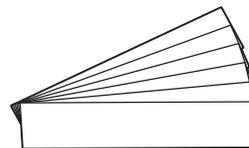


絶縁テープ
6枚

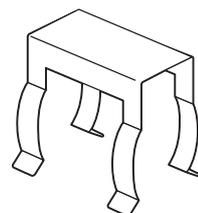


パイプホルダー
1個

取り付け方法


- ① 給排気筒にある給気管接続口に、ステンレス給気管ジョイントを接続します。
給排気筒にある給気管接続口の端面に、ステンレス給気管ジョイントのビードが突き当たるまで挿入し、ガラスクロステープを2巻位してください。

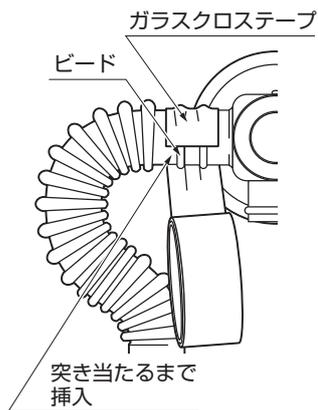


- ② 給排気筒と、ステンレス給気管ジョイントをパイプホルダーで固定してください。

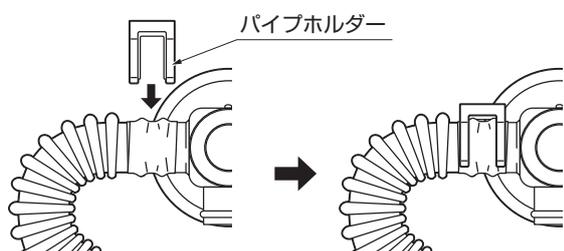

- ③ 給排気筒に、排気側と給気側の延長管を継続してください。
※各部材の接続箇所は、パイプホルダーで固定してください。

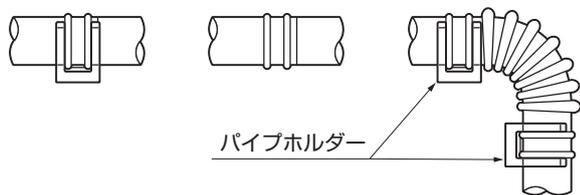


- ④ 給気管のパイプ支え金具で固定する部分に、絶縁テープを巻いてください。

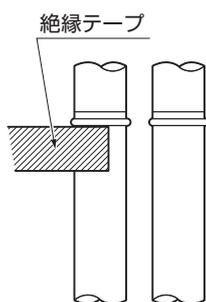


- 注意** ● 排気管外れ検知装置誤作動防止(絶縁)の為、必ず巻いてください。

- ⑤ 排気側延長管に、断熱カバーをかぶせてください。

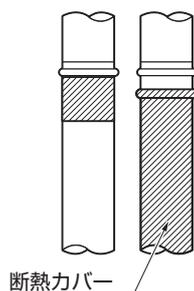


- ⑥ 給気管と、排気管をパイプ支え金具で固定してください。

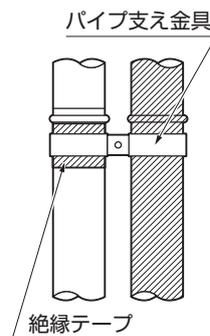

- パイプ支え金具が必ず、絶縁テープの中央にくるように固定し、確実にパイプ支え金具と給気管を絶縁してください。

- ⑦ 給気管とストーブ本体の接続は、ストーブに付属の給気ホースでおこなってください。

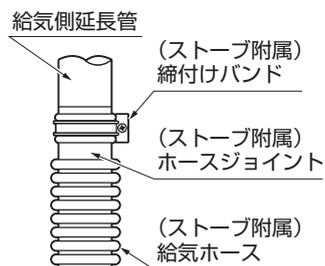

- 排気管側は、防火・火傷防止の為、必ず断熱カバーをかぶせてください。

