

TOYOTOMI

ペレットストーブ用灰掃除機

ピーシー エー
型式 **PC-1000A**

取扱説明書

(保証書付)
裏表紙に付いています。

このたびは、本機をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。
- この「取扱説明書」は、大切に保管してください。
- 「取扱説明書」を紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

目次

安全上のご注意	1~2
各部のなまえ	3
梱包内容	4
組み立てかた	5
使いかた	6~7
ゴミの捨てかた	7
あとかたづけ	8
お手入れのしかた	8
故障かな?	9
仕様	9
保証とアフターサービス	10
お客様相談窓口	10
保証書	裏表紙





警告



- 火種や熱を帯びた灰を吸い込まない。
ストーブの燃焼室内に火種や熱を帯びた灰が残っていないか必ず確認してください。
火種や熱を帯びた灰を吸い込みますと、火災や故障の原因になります。
- 水やぬれたゴミ・導電性のゴミは吸い込まない。
感電や目詰まりし、故障することがあります。

安全上のご注意(よく読んで必ずお守りください。)

- お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。





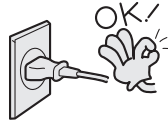
 警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。

	この絵表示は、「禁止」されている内容です。		この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。
---	-----------------------	--	--------------------------

- 説明文中の「お願い」「お知らせ」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

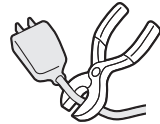 **警告(WARNING)**

<p>●火種や熱を帯びた灰を吸い込まない。 ストーブの燃焼室内に火種や熱を帯びた灰が残っていないか必ず確認してください。火種や熱を帯びた灰を吸い込みますと、火災や故障の原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p>	<p>●屋内の壁コンセントで2口以上になっても単独で使用する。 100V15A以上のコンセントが確認する。また、他の電気器具の電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。また延長コードの使用や他の電気器具とのタコ足配線をしない。 屋内配線(壁の中の配線)の電気容量が許容量を超え、火災や感電や電源プラグの異常発熱や変形の原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p> 
<p>●水やぬれたゴミ・導電性のゴミは吸い込まない。 感電や目詰まりし、故障することがあります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p>	<p>●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、重い物を載せたりしない。 また、ふすまやドアに挟まない。使用中は、結束バンドや針金で束ねたりしない。 傷んだまま使用すると、火災や感電やショートなどの原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p> 
<p>●人体に有害なゴミは吸い込まない。 人体に有害なゴミを吸い込みますと、お手入れなどで本機をあけたときに、有害物質が飛散して、健康を害するおそれがあります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p>	<p>●電源コードの抜き差しにより本機の運転や停止をしない。 感電や火災の原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p> 
<p>●灯油・ガソリン・シンナーなどや、火気のあるもの、トナーなどの引火性・爆発性・発火性の液体・気体・粉じん・霧・煙などのそばで使ったり、吸わせたりしない。 火災や故障の原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p>	<p>●電源プラグやスイッチを濡れた手で抜き差ししたり、触れない。 感電の原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> ぬれ手禁止</p> 
<p>●日本国内専用です。 電源は交流100V以外で使用しない。 100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、火災や感電の原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p> 	<p>●吸込口やキャスターに手や衣類を近づけない。 吸いついたり、巻き込まれたりし、けがをする原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 指示</p>
<p>●電源コードを製品や重い物の下に踏んで使用しない。 電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると火災や感電の原因になります。</p> <p style="text-align: right;"> 禁止</p> 	<p>●直接水をかけたり、水につけたり、浴室内などの水がかかり易い場所や湿気の多い場所で使用しない。 水がかかると、内部に浸水して電気絶縁が劣化し火災や感電の原因になることがあります。 水などがかかったら、直ちに使用を中止してお買い求めの販売店または当社のお客様相談窓口へご相談ください。</p> <p style="text-align: right;"> 水ぬれ禁止</p> 
<p>●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込む。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は火災や感電の原因になります。 電源プラグにたまったほこりなどは定期的(1箇月に1~2回)に掃除してください。</p> <p style="text-align: right;"> 確認</p> 	

警告(WARNING)

●異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店または、当社の「お客様相談窓口」にご相談ください。
異常なまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



●分解修理・改造は絶対にしない。
改造は絶対にしないでください。また修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理したりしないでください。感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、当社の「お客様相談窓口」にご相談ください。




注意(CAUTION)

●灰が完全に冷えるまで待つ。
灰が完全に冷えるまで待ってから吸い込んでください。
熱い灰を冷ますために水をかけないでください。温度差で本機やストーブが破損するおそれがあります。




●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。
電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電やショートや発火の原因になります。
また、コンセントの差し込みがゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。
コンセントを交換しても異常に発熱している場合は販売店または、当社の「お客様相談窓口」に修理依頼してください。

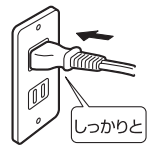

●使用中本体やホースが異常に熱く感じたら運転停止する。排気口から煙が出たら運転停止する。
温度が高い灰などを吸い込んだおそれがあります。故障の原因になりますので、運転停止してください。
運転停止後は、すぐに本体(フタ)をあげないでください。吸った灰などが、まだ熱く再び燃えるおそれがあります。
熱い灰を冷ますために水をかけないでください。温度差で本機が破損するおそれがあります。



●使用時以外またはお手入れ・保管をする際は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
電源コードを引っ張って抜くと、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。



●純正部品の使用。
使用する部品は必ず本機の付属品及び純正部品(指定された部品)をご使用ください。



●お手入れ時の注意。
ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉、塩素や酵素系洗剤などは使用しないでください。



●火気に近づけない。
変形や発火の原因になります。



●本体にある集じんフィルターは必ず取り付け使用。
集じんフィルターがない状態で運転すると、排気口から灰やゴミが吹出し、周囲を汚すおそれがあります。



●排気口をふさがない。
吸込口をふさいで長時間運転しない。
過熱による本体の変形や発火の原因になります。



●本機は一般家庭でのご使用を対象にしていますので、業務用や特殊用途では使用しない。
またペット用の掃除機として使用しない。
本機の品質低下や劣化、故障の原因になります。予想できない事故が発生するおそれがあります。



●タンク内ゴミは溜めずこまめに捨てる。
ゴミを溜めたまま使用すると、吸引力の低下や、モーターの故障の原因になります。



●組み立てが完了するまで、電源プラグをコンセントに差し込まない。
組み立てずに使用すると、けがややけどの原因になります。



●屋外で使用しない。
屋内専用です。故障や感電の原因になります。



●ホースで本体を持ち上げた状態で移動しない。
移動するときは、必ず本体のさげ手を持つ。
ホースの破損や落下の原因になります。



●次のようなものは吸わせない。
・除湿剤
・多量の粉(小麦粉など)
・砂、小石、ペット用の砂
・ガラス、ピン、針、つまようじ
・長いひも
・水
・液体
・湿ったもの
・ホースにつまりやすいもの



〈エアブロー機能使用時〉

●吹出口をふさがない
過熱による本体の変形や発火の原因になります。
●ホース接続口をふさがない
火災の原因になります。

●ホース接続口に顔・身体や衣服など近づけない
ホース接続口から吸引しています。吸いについてけがをする原因になります。(特にお子さま・ペットにご注意ください。)
●人に向けて使わない
吹出風により、やけどをする原因になります。

お願い

●ホースの扱いはていねいにする。
ホース破損の原因になります。破れや傷つきがないか確認してください。

各部のなまえ



お願い

- 運転中および運転停止後に本体(フタ)・電源コード・電源プラグ・さげ手および排気が熱くなることがありますが、異常ではありません。
但し、本体やホースが異常に熱く感じたり、排気口から煙が出たりしたら運転停止してください。

梱包内容

本体




同梱品




吸込用ホース(黒色)



エアブロー用ホース(灰色)

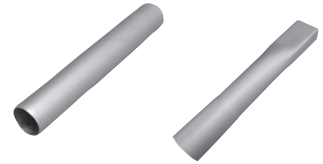

キャスター
(4個)

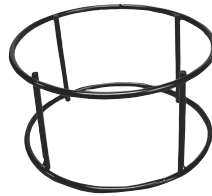

フィルター保持リング



集じんフィルター



さげ手




ねじ
(2個)

お願い

- 吸込み時とエアブロー時のホースは、分けてご使用ください。
吸込みをしたホースをそのまま、エアブローに使用すると、ホースの中に残っている灰が放出され、室内を汚すおそれがあります。
- 四角いノズルは狭い場所の掃除に使い、丸いノズルと使い分けてください。

別売品

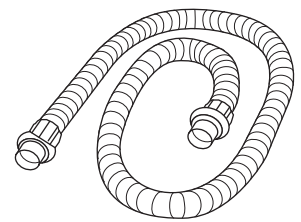


2m吸込用ホース(黒色)

組み立てかた

1. 尾錠を取り外し、ダストボックス内から同梱品を取り出してください。




2. ダストボックスを裏返しにしてキャスターを取り付けてください。
キャスターは、4個取り付けてください。

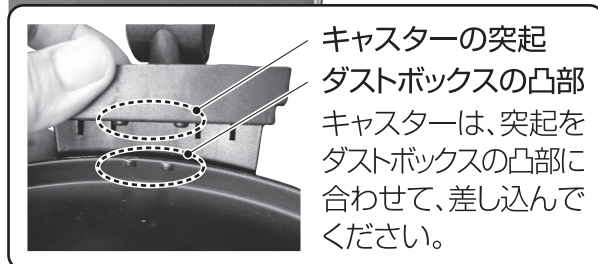

3. 吸込用ホース(黒色)を差し込み、右にまわして、
ダストボックスのホース接続口に接続してください。




4. ノズルを吸込用ホース(黒色)にねじりながら
差し込んでください。



5. 集じんフィルターをダストボックスに取り付けてください。
フィルター保持リングを集じんフィルターの
中央に置いてください。



6. 本体(フタ)をかぶせて尾錠をかけます。

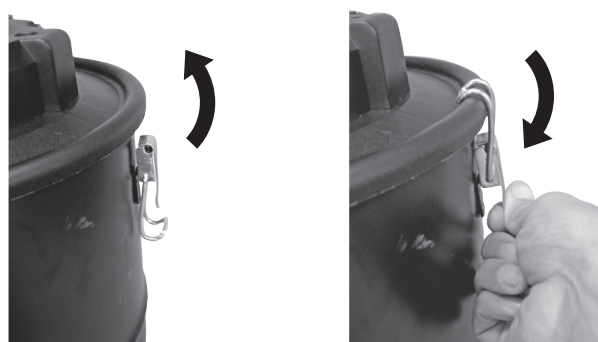

7. さげ手をねじ2本で固定します。



8. 完成



使いかた

お掃除をする

⚠ 警告

- 火種や熱を帯びた灰を吸い込まない。
ストーブの燃焼室内に火種や熱を帯びた灰が残っていないか必ず確認してください。
火種や熱を帯びた灰を吸い込みますと、火災や故障の原因になります。
- 水やぬれたゴミ・導電性のゴミは吸い込まない。
感電や目詰まりし、故障することがあります。



⚠ 注意

- 灰が完全に冷えるまで待つ。
灰が完全に冷えるまで待ってから吸い込んでください。
熱い灰を冷ますために水をかけないでください。
温度差で本機やストーブが破損するおそれがあります。




●ご使用前に、集じんフィルターが本体内に取り付けてあることを必ず確認してください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込んで運転を始める。
運転入/切スイッチ「-」の方へ押してください。



2. 運転を止める。
運転入/切スイッチ「○」の方へ押してください。

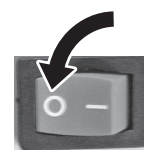

お知らせ

- 運転中本体が熱くなると、(本体)内部にある保護装置が働き、運転を停止することがあります。運転入/切スイッチを切り、しばらくお待ちください。内部が冷めれば運転できるようになります。

エアブロー機能を使う

(排気口から出る排気(風の力)を利用して、ノズルが入らない狭い場所の灰やゴミを吹き飛ばして、取り除くのに便利です。)

⚠ 注意

- ホース接続口に顔・身体や衣服などを近づけない。
ホース接続口から吸引しています。吸いついてけがをする原因になります。(特にお子さま・ペットにご注意ください。)
- 人に向けて使わない。
吹出風により、やけどをする原因になります。



●ご使用前に、集じんフィルターが本体内に取り付けてあることを必ず確認してください。

1. 吸込用ホース(黒色)を取り外す。
左へまわして、吸込用ホースを取り外してください。



2. エアブロー用ホース(灰色)を取り付ける。
エアブロー用ホース(灰色)を差し込み、右へまわして、排気口(エアブロー用ホース差込口)に接続してください。




3. エアブロー用ホース(灰色)にノズルを取り付ける。
吸込用ホース(黒色)からノズルをはずし、エアブロー用ホース(灰色)に付けかえてください。

4. 電源プラグをコンセントに差し込んで運転を始める。
運転入/切スイッチ「-」の方へ押してください。



5. 運転を止める。
運転入/切スイッチ「○」の方へ押してください。

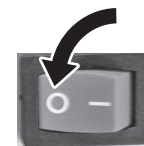

お願い

- エアブロー機能を使うと灰やホコリが舞い上がる場合があります。必要に応じて窓を開けたり、マスクを着用してください。お部屋に灰やホコリなどが残った場合は、掃除機で吸い取ってください。

お知らせ

- こびりついた汚れは取れないことがあります。
- モーターを冷却した空気を利用しているため、暖かい風が出ます。そのため手元のノズルやホースが熱くなることがあります。

四角いノズルを使う (バーナーやストーブ内部の狭いところ) お掃除に便利です。

吸込用ホース(黒色)に四角いノズルを取り付けてください。



ゴミの捨てかた

ゴミサイン (ゴミ捨て時の目安です)



- ゴミサインをみて、早めにゴミを捨ててください。
(吸い込み力の低下やモーターの故障を防ぎます。)



赤色(ゴミサイン)が窓部に
あらわれたらゴミを捨てて
ください。

1. 電源プラグを抜き、本体(フタ)を取り外す。

- 尾錠を取り外し、本体(フタ)を取り外してください。



2. ゴミを捨てる。

- フィルター保持リングを取りはずしてから、ダストボックスや集じんフィルターを軽くたたいてちりを落としてください。
- ちりを落とした後、しばらくしてから集じんフィルターを取り出して、ダストボックスにたまったゴミを捨ててください。



3. 元通りに組み付ける。

- 集じんフィルターを取り付けてから、フィルター保持リングを集じんフィルターの中央に置いてください。
- 本体(フタ)を取り付けて、尾錠をかけてください。
- 集じんフィルターは必ず取り付けて使用してください。

あとかたづけ

電源コード巻き

- さげ手の下に巻いてください。



収納のしかた

- ホース・ノズルを付けたまま下図のように収納できます。



キャスターの上にあるホルダーにノズルを差し込みます。

〔四角いノズルは差し込みができません。〕

お手入れのしかた

お手入れの前には、運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

集じんフィルター 水洗い可

1. 集じんフィルターの汚れをはたいたり、やわらかいブラシなどを使ったりして落とす。
2. 水ですすぎ洗いし、水を切り十分に乾燥させる。






お願い

- 集じんフィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形するおそれがあります。
- 集じんフィルターは必ず十分に乾燥させてください。濡れた状態で組み付けると、故障の原因になります。

クリーンフィルター 水洗い不可

1. クリーンフィルターを取り外します。
2. クリーンフィルターの汚れを落とします。
 - 汚れをはたいて落としてください。
3. クリーンフィルターを元通り取り付けます。
 - ツメの下にクリーンフィルターを差し込んでください。

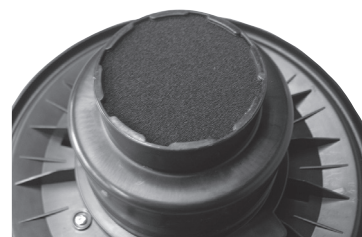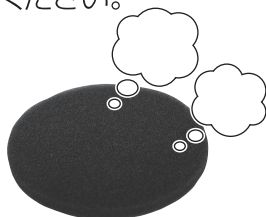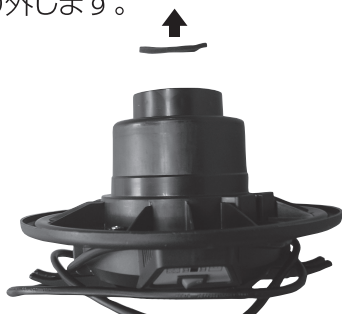

故障かな？

お手入れの前には、運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

症 状	調べるところと処置
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか？ →電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●保護装置が働いていませんか？ →しばらく待ってからご使用ください。(6ページ)
ゴミサインの指針(赤色)がすぐに窓部にあらわれる	<ul style="list-style-type: none"> ●ホースやノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●ゴミがいっぱいになっていませんか？ →ゴミを捨ててください ●集じんフィルターやクリーンフィルターが汚れていませんか？ →集じんフィルターやクリーンフィルターを掃除してください。(8ページ)
運転音が大きくなった	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ →ゴミを捨ててください。 ●ホースやノズルにゴミが詰まっていますか？ →つまっているゴミを取り除いてください。 ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？

上記の処置をおこなっても直らないときは、お買い求めの販売店または、当社の **お客様相談窓口** にご相談ください。

仕様

型 式 の 呼 び	PC-1000A	
電 圧 (V)	100	
周 波 数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	920	
質 量 (kg)	4.2	
吸込仕事率 (W)	470	
使用場所	屋内用	
集じん容積 (L)	20	
コード長さ (m)	2.0	
寸 法 (mm)	幅366×奥行366×高さ500	

保証とアフターサービス

保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い求めの日から1年間です。
保証書の記載内容によりお買い求めの販売店が修理いたします。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、無料修理規定をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことはお買い求めの販売店にご相談ください。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

型式…PC-1000A
故障状態…できるだけ詳しく
ご芳名・ご住所・お電話番号
お買い求め年月日

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店または下記の「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ご贈答、ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

お客様相談窓口

製品についてのお問い合わせ、故障修理のお問い合わせはお買い求めの販売店にご連絡ください。
販売店にお問い合わせできない場合は、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。

株式会社 トヨトミ お客様相談窓口



0120-938-178

FAX 052-857-1220

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く

トヨトミ ペレットストーブ用灰掃除機 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い求めの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

型式 PC-1000A	保証期間 お買い求め日より1年間
※お買い求め日	年 月 日
※お客様 姓	様
ご芳名	
〒	□□□□-□□□□
ご住所	
〔電 話 () 〕	

※販売店名・住所・電話番号

※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は有料修理となりますから必ず確認し、購入証明書(領収書)を保管してください。

【 無 料 修 理 規 定 】

- お買い求めから上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い求めの販売店または当社が無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または当社にご依頼ください。
- ご転居やご贈答品等でお買い求めの販売店に修理を依頼できない場合は、当社までお問い合わせください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - (イ) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い求め後の本機の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。ネット販売等を利用した個人売買品や譲渡品、中古品の修理。
 - (ト) 部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い求めの販売店または、当社の **お客様相談窓口** までお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。
- お客様の個人情報は、当社規定により、厳格に管理します。保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

株式会社 **トヨトミ**
〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
お客様相談窓口
 **0120-938-178**
受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く
FAX 052-857-1220