

HC-70 背面カバーセット取付説明書

部品内容

●背面カバー上	1個	●壁固定金具	2個
●背面カバーR	1個	●トラスタッピンネジ	8個
●背面カバーL	1個	●固定ねじ	2個

お願い


- 取り付ける際は、本体同梱の工事説明書も参照して、けがなどに気をつけて取り付けてください。

※FRタイプの7.0kW系のみ可以使用です。


背面カバー取付方法

※給排気筒を取り付ける前に、取り付けてください。


- ① 本体背面のバックパネルにタッピンネジを上面、左右、各2本ずつ少しゆるめた状態で取り付けます。

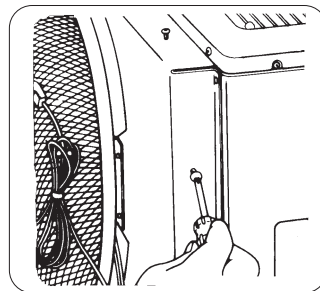

- ② 背面カバーL(またはR)にある穴に、①項で少しゆるめた状態で取り付けたタッピンネジの頭を通し、背面カバーを本体に押し付けるようにしてから、バックパネルに固定します。


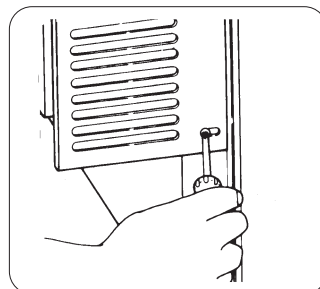


- ③ 背面カバー上を同様に①項で少しゆるめた状態で取り付けたタッピンネジに通し、バックパネルに固定します。
背面カバー上とL(またはR)をタッピンネジで固定します。

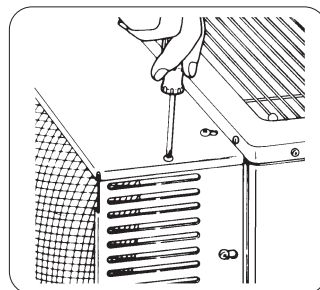

※本体同梱の工事説明書にて、給排気筒の設置をしてください。


※背面カバーを取り付けますと、ストーブの固定が変わります。右図のように、背面カバーと壁固定金具で固定します。
壁固定金具取付位置も右図のようになります。

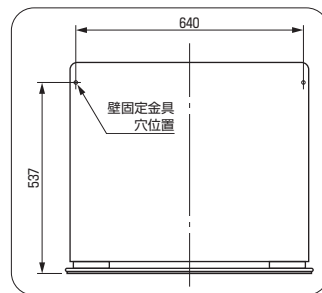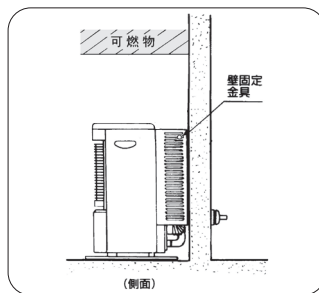


ストーブの固定

ストーブの据付けが完了したら、壁固定金具で本体を壁に固定してください。
壁に固定できない場所での使用はおやめください。


① 木または厚い合板の壁に固定する場合は、壁固定金具を背面カバーに固定し、木ねじを使用して壁に直接固定してください。

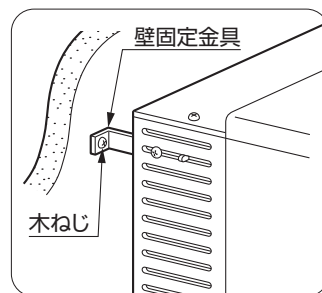


② モルタル、コンクリートの壁に固定する場合は、コンクリート用プラグを壁に打ち込んでから、①項と同様に壁固定金具で固定してください。

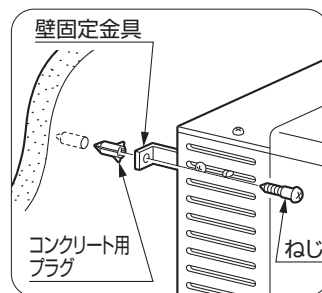

③ 石膏ボード、薄い合板など中空壁に固定する場合は、中空壁用プラグを壁に打ち込んでから、①項と同様に壁固定金具で固定してください。

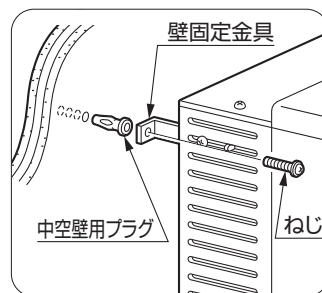

④ 土壁、しっくい壁などに固定する場合は、壁にそえ木をしてから、①項と同様に壁固定金具で固定してください。

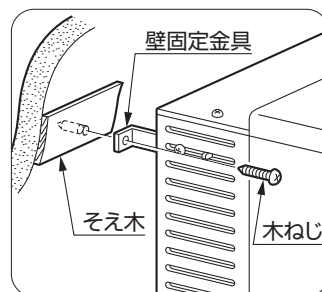

株式会社 トヨトミ

ホームページ <http://www.toyotomi.jp>

本 社 〒467-0855
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
フリーコール 0120-104-154
TEL <052> 822-1144
FAX <052> 822-2742